L&L Tecnology
809-430-8980
Santiago, RD.
Lltecnology@hotmail.com
http://www.facebook.com/lltecnology

Sistema de Alarma antirrobo Inalámbrica LV1

Manual de Usuario:

Gracias por la compra de este producto.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y funcionamiento. Por favor, lea cuidadosamente "antes de usar el dispositivo"

L&L Tecnology
809-430-8980
Santiago, RD.
Lltecnology@hotmail.com
http://www.facebook.com/lltecnology

Características:

Protección contra interferencias maliciosas: El sistema puede identificar automáticamente la interferencia inalámbrica, si el sensor detecta cualquier interferencia inalámbrica la sirena sonará.

La función anti-decodificación: Después de configurar esta función, a continuación, todos los controladores remotos inalámbricos no pueden desarmar la alarma"

El Inteligente microordenador controla automáticamente la marcación del Sistema de alarma, en total se puede pre-grabarse de 6 números de teléfono, y puede ser conectado al control central de Alarma para poder manejar de inmediato las alarmas y monitorizar.

Ayuda de emergencia: Por vía Telefónica Se admite desarmar, armar, escuchar alrededor del sistema de Alarma, y usted puede controlar remotamente el sistema de alarma a través de cualquier teléfono, claro está teniendo conectada una línea telefónica al Panel Central.

Protección Con contraseña: La contraseña se compone de 4 números digitales.

Este sistema permite **grabar un mensaje personal de 10 segundos** que no se perderán después de apagado el panel central.

Este sistema tiene la función **anti-corte de línea telefónica**, si la línea telefónica se corta o el acceso directo, la sirena sonará ',

Fácil manera de **añadir nuevos sensores y detectores** adicionales.

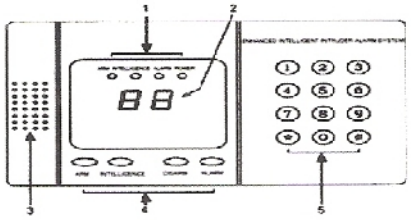

Main host front panel (Pic 1)

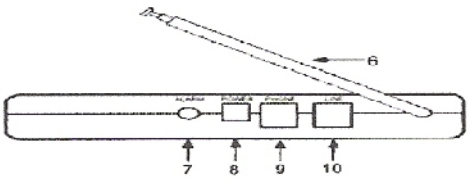

Main host back panel (Pic 2)

1, Status LED; 2, Zone LED display; 3, Microphone; 4, Function key; 5, Main host keypad; 6, Antenna; 7, Siren Jack; 8, Power Jack; 9, Line one; 10, Line two.

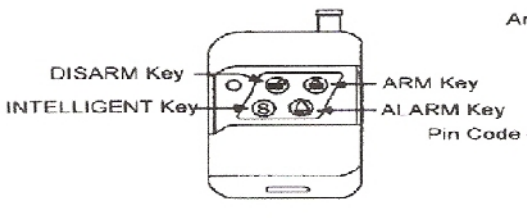

Remote controller(Pic 3)

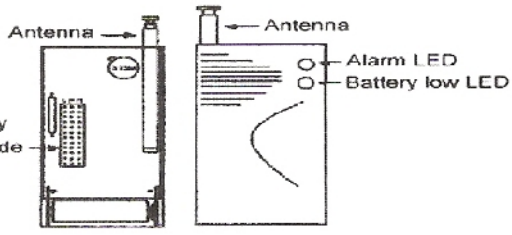

Door Sensor(Pic 4)

L&L Tecnology
809-430-8980
Santiago, RD.
Lltecnology@hotmail.com
http://www.facebook.com/lltecnology

Funciones:

Armado con tiempo para salir: Con el control remoto presione el Botón Arm, luego de esto tendrá 30 segundos para salir del sitio y luego el sistema se Armara.

Armado Rápido: Con el control remoto presione el botón Arm luego inmediatamente presione el botón que tiene el icono de una campanita. Dos ''Beep'' indica que el sistema entra en el estado de alarma.

Modo inteligente: Presione continuamente el botón Intelligent en el panel principal durante 3 segundos o pulse el botón ''S'' en el control remoto.

Desarmar: Ingresar contraseña + Desarma desde el panel de panel principal, o pulse botón Disarm en control remoto.

Alarma a Control Remoto: Usted puede llamar al Sistema de alarma desde cualquier teléfono. Después de que suene el timbre tiempos previamente establecidos Se conectará automáticamente, cuando escuche la instrucción de voz introduzca la contraseña y presione # Usted puede realizar las siguientes operaciones desde el teclado del teléfono:

Presione 1 para armar el sistema; presione 2 para desarmar el sistema; presione 3 para reproducir el mensaje pregrabado; presione 4 para iniciar la sirena; presione 5 para silenciar la sirena; presione asterisco (*) monitorizar el sonido que se encuentra cerca del panel; presione # para Salir. Si ingresa una contraseña incorrecta o si no se realiza la operación en 30 segundos. Si ingresa Una contraseña incorrecta o si no se realiza la Operación en 30 Segundos El sistema saldrá automáticamente.

Manejo de la llamada de Alarma: Después de recibir la llamada telefónica de alarma Presione 1 para armar el sistema; presione 2 para desarmar el sistema; presione 3 para reproducir el mensaje pregrabado; presione 4 para iniciar la sirena; presione 5 para silenciar la sirena; presione asterisco (*) monitorizar el sonido que se encuentra cerca del panel; presione # para confirmar la llamada y Salir, si no lo hace seguirá llamando a los números pregrabados.

Modo de programación y aplicaciones de las entradas:

Ingrese el password + #, se escucharán dos sonidos, lo que indica que el sistema entra en estado de programación. La contraseña por defecto es 1234….

Nota: Si usted ha programado correctamente, escuchará dos sonidos; Si usted programó erróneamente, escuchara cuatro sonidos, en este caso, sólo es necesario entra nuevamente la contraseña.

Chequeo de la conexión de corriente: Después de conectar el adaptador de corriente. Usted escuchará un sonido “Beep'', lo que indica que el Sistema esta normal y listo para trabajar, al mismo tiempo, el LED se encenderá

L&L Tecnology
809-430-8980
Santiago, RD.
Lltecnology@hotmail.com
http://www.facebook.com/lltecnology

Grabación / reproducción de mensajes de voz del Panel central: En el modo de programación presione 10#, y escuchara un "beep" lo que le indica que debe empezar a grabar su mensaje, este mensaje solo durara 10 segundos. Para escuchar lo que grabo, entre al modo de programación y teclee 10*, puede usar audífonos para escuchar su mensaje de voz.

Agregar Detectores/Sensores/Controles al Panel de Control:

Bajo el modo de programación, presione 11#, escuchara un "Beep" que indica que el sistema está listo para leer los dispositivos, en este caso usted debe activar los dispositivos para que el sistema lo detecte, escuchara dos sonidos que significa que se han agregado con éxito. Puede agregar un máximo de 99 dispositivos como Sensores de movimientos, de puertas, sensores de humo, controles, etc.

Asignando sensores a las zonas: Presione el numero de la zona (Por ejemplo 03) + #; Luego de esto active el sensor para que el panel lo detecte.

Eliminar todos los sensores/detectores: Presione 11* en el modo de Programación.

Función de Anti interferencia: Bajo el modo de programación presione 12# para activar esta función, para desactivarla presione 12*.

Función Anti decodificación: Bajo el modo de programación presione 13#, para desactivarla presione 13*.

Alarma del corte de la línea telefónica: Bajo el modo de programación presione 14#, para desactivarla presione 14*.

Números telefónicos para llamar en caso de activarse la alarma:

En total se puede configurar 6 números, por ejemplo si desea agregar el primer número presione Bajo el modo de programación presione 41 + * + Número de teléfono + #. Para el número de teléfono 2, presione 42 + * + Número de teléfono + #. Hasta 46.

Cambio de password: Bajo el modo de programación presione 51 + Nuevo Password de cuatro dígitos + #. Por ejemplo: 51 5472 #.

Numero de timbres para la llamada remota: Bajo el modo de programación presiones 53 + numero de times + 3 (Por defecto el numero de times es 8. El mínimo es 0, máximo 12.

Tiempo de duración de la sirena: Bajo el modo de programación 54 + tiempo (dos dígitos) + # (Por defecto 02 minutos, mínimo 00, máximo 30 minutos).

Configuración de Modo Zona: Bajo el modo de programación presione NUMERO DE ZONA (dos dígitos) + 2 + Modo de zona + #. Escuchara dos "Beep" indicando que se realizo bien la operación.

L&L Tecnology
809-430-8980
Santiago, RD.
Lltecnology@hotmail.com
http://www.facebook.com/lltecnology

Modo de zonas:

0 = Cerrar Zona

1 = Activación inmediata

2 = Retraso (Cuando el Panel reciba la señal de alarma, esta se activara en 30 segundos)

3 = Zona de emergencia. (No importa el modo en que este el sistema (armada, desarmada). Si se activa esta zona la alarma sonará inmediatamente.

5 = Modo inteligente (El sistema no se activara en modo inteligente).

6 = Modo Multi-Tech (Si dos sensores se activan, la alarma sonara. Si solo un sensor se activa el sistema no se activará).

Sonido de alerta: Cuando el sistema esta desarmado y algún sensor es activado, el sistema sonara un “Beep” de alerta.

Bajo el modo de programación para cerrar esta función presione Número de zona (dos dígitos) + 7 + 0 + 3. Activar esta función presione Número de zona (dos dígitos) + 7 + 1 + 3.

Modo Zona Dual-Tech: Bajo el modo de programación presione Número de zona (dos dígitos) + 2 + 6 + #. Escuchará dos “Beep” indicando que la operación se realizo correctamente.

Restaurar el sistema al estado original: Bajo el modo de programación presione 0000+#.

Para más información, contáctenos.